

MONTAGEVOORSCHRIFT

Veiligheidsbeslag met beschermbus SKG klasse 3

Omschrijving van het product;


Voor u ligt een handleiding die toegepast kan worden voor montage van de AMI veiligheidsbeslag met beschermbus t.b.v. een knopcyliner.

AMI voert een uitgebreid assortiment aan hoog geklassificeerde producten die in eigen huis worden vervaardigd onder strenge productie-eisen, waardoor duurzaamheid en optimale bruikbaarheid worden gewaarborgd.

De producten zijn toe te passen op houten, kunststof, en aluminium deuren.

De producten zijn vervaardigd van hoogwaardig aluminium die meerdere oppervlaktebehandelingen hebben ondergaan. De producten bevatten geen schadelijke stoffen.

Als bescherm laag is er een anodiseer laag van minimaal 15 µm aangebracht, die een zeer goede corrosiewering geeft.

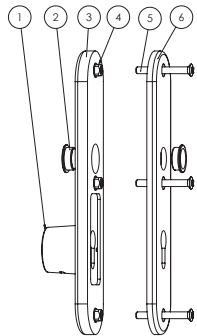

Onderdelen/verpakking;

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Beschermbus tbv knopcyliner | 2. Nylonring |
| 3. Buitenschild | 4. Bevestigingsnok |
| 5. Bevestigingsschroef | 6. Binnenschild |

Benodigde gereedschap;

- Priem / Boor Ø6 / Boor Ø13/14mm
Platte schroevendraaier

Toepassing;

Het product kent de volgende deurdikte-indeling:

Standaard	dd 38 - 42 mm	bevestigingsschroeven	M6 x 50 mm POZI Z2 Staal verzinkt K 10.9
Speciaal	dd 43 - 47 mm	bevestigingsschroeven	M6 x 55 mm POZI Z2 Staal verzinkt K 10.9
	dd 48 - 52 mm	bevestigingsschroeven	M6 x 60 mm POZI Z2 Staal verzinkt K 10.9
	dd 53 - 57 mm	bevestigingsschroeven	M6 x 65 mm POZI Z2 Staal verzinkt K 10.9
	dd 58 - 62 mm	bevestigingsschroeven	M6 x 70 mm POZI Z2 Staal verzinkt K 10.9
	dd 63 - 67 mm	bevestigingsschroeven	M6 x 75 mm POZI Z2 Staal verzinkt K 10.9
	dd 68 - 72 mm	bevestigingsschroeven	M6 x 80 mm POZI Z2 Staal verzinkt K 10.9

Voor afwijkende deurdikten dient u de leverancier te raadplegen, zodat dit in de bestelling kan worden opgenomen.

Producttype;	buitenrozet	115/54/12	binnenrozet	115/54/8	bevestiging 2 schroefs
	buitenschild	254/54/12	binnenschild	254/54/8	bevestiging 3 schroefs
	rondschild	253/54/12	binnenschild	253/54/8	bevestiging 3 schroefs

Onderhoudsvoorschrift en aanbeveling;

U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in aanraking komt met agressieve schoonmaakmiddelen.

AMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toepassing van het beslag op een andere wijze dan waarvoor het product is bedoeld.




AMI BV
Spikweien 70
5943 AD Lommel (NL)


T (077) 473 74 75
F (077) 473 74 79
E verkoop@ami.nl
I www.ami.nl




AMI  , Leading in Aluminium

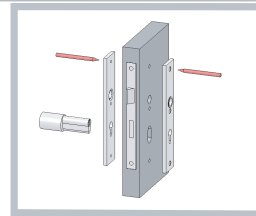

- A. Monteer het slot recht in de deur, plaats het 8 mm binnenschild op het deurvlak, zodanig dat het krukgat en cilindergat overeenkomen.
Tekenen de drie bevestigingspunten af.
Doe deze bewerking aan beide zijden van de deur

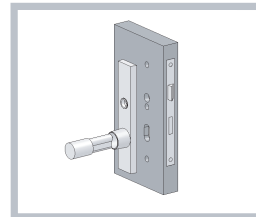

- B. Boor de schroefgaten Ø13/14 mm ± 10 mm diep ,vanuit de buiten zijde.
Boor de schroefgaten verder door met Ø 7 mm.
Boor eventueel met Ø 7 mm vanuit binnenzijde deur.
Monteer opnieuw het slot.
Plaats het buitenschild (3) en daarna de cilinder aan de buitenzijde van de deur Bevestig met de meegeleverde schroeven (5) het binnenschild (6) het buitenschild (3) en draai de schroeven licht aan.

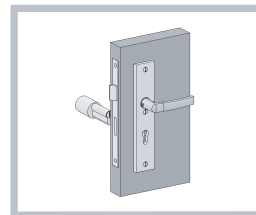

- C. Controleer de werking van de cilinder, het slot en het beslag.
Draai de bevestigingsschroeven (5) nu handmatig, stevig vast.

Opmerking ; Bij pas gelakte deuren de achterzijde van de schilden met vaseline insmeren, dit voorkomt het plakken van de verf.

De uiteinden van de schroeven met vaseline instrijken om vreten te voorkomen.

