
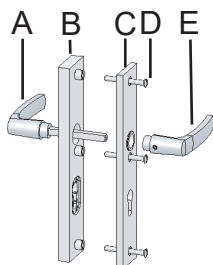


# MONTAGEVOORSCHRIFT

## Veiligheidsbeslag SKG klasse 3

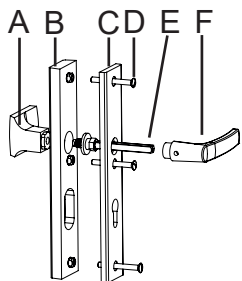

### Benaming onderdelen knop-kruk;

- A- Knop of duwer
- B- Buitschild (evt. met kerntrek)
- C- Binnenschild
- D- Bevestigingsschroef
- E- Gelagerde wisselstift met ring
- F- Losse kruk met puntschroef

### Benaming onderdelen kruk-kruk;

- A- Kruk met stift
- B- Buitschild (evt. met kerntrek)
- C- Binnenschild
- D- Bevestigingsschroef
- E- Losse kruk met puntschroef

### Benodigde gereedschap;

Priem / Boor Ø7 / Boor Ø13/14mm / Boor Ø 11 mm/ Imbus 3mm

Platte schroevendraaier/ kruiskopschroevendraaier

### Voor SKG certificering noodzakelijke combinatie

Buitschild/rozet		Binnenschild/rozet	Aantal schroeven
Met kerntrek	Zonder kerntrek		
	315/50/12	250/50/8	3
		251/50/5	3
254/15 KT	254/54/12	254/32/8	3
		254/54/8	3
253/15 KT	253/54/12	253/32/8	3
		253/54/8	3
254/37/15 KT	254/37/15	254/32/8	3
253/37/15 KT	253/37/15	353/32/5	3
	251/50/12 Senior 3g	251/50/8 Senior 3g	3
251/15 KT	251/50/12	251/32/8	3
		251/50/8	3
251/KT Senior 2g		251/50/8 Senior 2g	2
	250/50/12 Senior 3g	250/50/8 Senior 3g	3
250/15 KT	250/50/12	250/50/8	3
257/37/15 KT	257/37/15	257/32/8	3
251/37/15 KT	251/37/15	251/32/8	3
193/15 KT	193/50/12	193/50/8	3
115/15 KT	115/50/12	115/50/8	2
60/15 KT	60/12	60/8	2




AMI BV  
Spikweien 70  
5943 AD Lomm (NL)

T (077) 473 74 75  
F (077) 473 74 79  
E verkoop@ami.nl  
I www.ami.nl

AMI , Leading in Aluminium

## Montage VHB

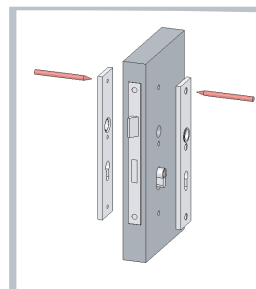


Monteer het slot recht in de deur, plaats de cilinder in het slot. Plaats het binnenschild over de cilinder en de kruk met stift in het kruk gat (indien van toepassing). Teken aan beide deurzijden de benodigde boorgaten af.

Verwijder cilinder en slot.  
Boor de schroefgaten Ø13/14 mm ± 10 mm diep, vanuit de buiten zijde.

**Let op! Voor het rondrozet 60/15, boor de schroefgaten Ø11 mm ± 10 mm diep, vanuit de buiten zijde. Boor de schroefgaten verder door met Ø 7 mm.**

Boor eventueel met Ø 7 mm vanuit binnenzijde deur. Monteer opnieuw het slot en plaats de cilinder.

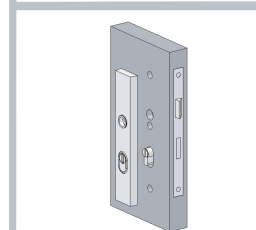

Indien van toepassing, plaats de kerntrekbeveiliging over de cilinder aan buitenzijde van de deur en druk de kerntrekbeveiliging tegen de cilinder aan.

Indien van toepassing, plaats de knop op het buitenschild en schroef de gelagerde wisselstift hierin vast. Plaats het buitenschild.


Indien van toepassing plaats de deurkruk met stift in het buitenschild en slot. Bevestig met de meegeleverde schroeven het binnenschild aan het buitenschild (draai de schroeven licht aan).

Bij toepassing van kerntrek de uitstekende lengte van de cilinder t.o.v. het deurvlak mag zijn: minimaal 10 mm, maximaal 17 mm

Controleer de speling en werking van deurkruk(ken)/knop en slot.

Draai de bevestigingsschroeven nu handmatig, stevig vast. Positioneer het sleutelplaatje van de kerntrek in een lijn met de sleutelopening in de cilinder.

Draai (indien van toepassing) de puntschroef bij draaiweerstand nu **extra 2,5 slag** aan, zodat deze goed fixeert. (het puntschroefje drukt zich in de stift).

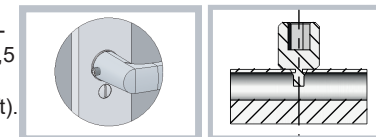

### Toepassing;

Meegeleverde bevestigingsschroeven:

dd 38 - 45 mm bevestigingsschroeven M6 x 53 mm A-2 K70 **Standaard**  
bevestigingsschroeven Senior beslag M6 x 55 mm POZI Z2 Staal verzinkt K 10.9  
dd 46 - 54 mm bevestigingsschroeven M6 x 60 mm A-2 K70 schroef inkorten  
dd 55 - 60 mm bevestigingsschroeven M6 x 70 mm A-2 K70  
dd 61 - 66 mm bevestigingsschroeven M6 x 75 mm A-2 K70  
dd 67 - 72 mm bevestigingsschroeven M6 x 80 mm A-2 K70

Voor afwijkende deurdikten dient u de leverancier te raadplegen.

AMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toepassing van het beslag op en andere wijze dan waarvoor het product is bedoeld.

### Onderhoudsvoorschrift en aanbeveling;

U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in aanraking komt met agressieve schoonmaakmiddelen.

### Opmerking;

Bij pas gelakte deuren de achterzijde van de schilden met vaseline insmeren, voorkomt het plakken van de verf. De uiteinden van de schroeven met vaseline instrijken om aanvreten te voorkomen.

