
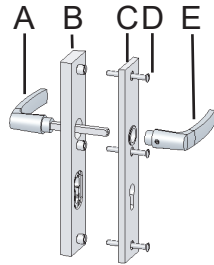


MONTAGEVOORSCHRIFT

Veiligheidsbeslag SKG klasse 3

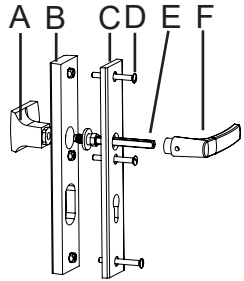

Benaming onderdelen knop-kruk;

- A- Knop of duwer
- B- Buitenschild (evt. met kerntrek)
- C- Binnenschild
- D- Bevestigingsschroef
- E- Gelagerde wisselstift met ring
- F- Losse kruk met puntschroef

Benaming onderdelen kruk-kruk;

- A- Kruk met stift
- B- Buitenschild (evt. met kerntrek)
- C- Binnenschild
- D- Bevestigingsschroef
- E- Losse kruk met puntschroef

Benodigde gereedschap;

Priem / Boor Ø7 / Boor Ø13/14mm / Boor Ø 11 mm/ Imbus 3mm / Kruiskop schroevendraaier

Voor SKG certificering noodzakelijke combinatie

Buitenschild/rozet		Binnenschild/rozet	Aantal schroeven
Met kerntrek	Zonder kerntrek		
	315/50/12	250/50/8	3
		251/50/5	3
254/15 KT	254/54/12	254/32/8	3
		254/54/8	3
253/15 KT	253/54/12	253/32/8	3
		253/54/8	3
254/37/15 KT	254/37/15	254/32/8	3
253/37/15 KT	253/37/15	353/32/5	3
	251/50/12 senior 3g	251/50/8 Senior 3g	3
251/15 KT	251/50/12	251/32/8	3
		251/50/8	3
251/KT Senior 2g		251/50/8 Senior 2g	2
	250/50/12 senior 3g	250/50/8 Senior 3g	3
250/15 KT	250/50/12	250/50/8	3
257/37/15 KT	257/37/15	257/32/8	3
251/37/15 KT	251/37/15	251/32/8	3
193/15 KT	193/50/12	193/50/8	2
115/15 KT	115/50/12	115/50/8	3
Ovaal rozet (114/15 KT)	Ovaal rozet (114/50/12)	Ovaal rozet (114/50/8)	2
60/15 KT	60/12	60/8	2




AMI BV
Spikweien 70
5943 AD Lomm (NL)

T (077) 473 74 75
E verkoop@ami.nl
I www.ami.nl

AMI Leading in Aluminium

Montage VHB

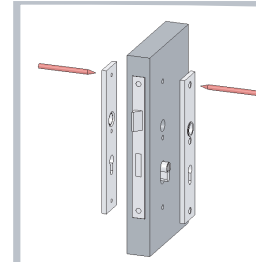

Monteer het slot recht in de deur, plaats de cilinder in het slot.

Plaats het binnenschild over de cilinder en de kruk met stift in het krukgat (indien van toepassing). Teken aan beide deurzijden de benodigde boorgaten af. Verwijder cilinder en slot.


Boor vanuit de buiten zijde de schroefgaten Ø13/14 mm ± 10 mm diep. Boor de schroefgaten verder door met Ø 7 mm

Let op! Voor het rondrozet 60/15, boor vanuit de buiten zijde de schroefgaten Ø11 mm ± 10 mm diep. Boor de schroefgaten verder door met Ø 7 mm.

Boor eventueel met Ø 7 mm vanuit binnenzijde deur.

Monteer opnieuw het slot en plaats de cilinder.

Bij toepassing van kerntrek mag de uitstekende lengte van de cilinder t.o.v. het deurvlak minimaal 10 mm, maximaal 17 mm zijn.

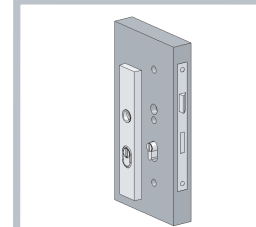


Indien van toepassing, plaats de kerntrekbeveiliging over de cilinder aan buitenzijde van de deur en druk de kerntrekbeveiliging tegen de cilinder aan.

Indien van toepassing, plaats de knop op het buitenschild en schroef de gelagerde wisselstift hierin vast. Plaats het buitenschild.

Indien van toepassing plaats de deurkruk met stift in het buitenschild en slot.

Bevestig met de meegeleverde schroeven het binnenschild aan het buitenschild (draai de schroeven licht aan).

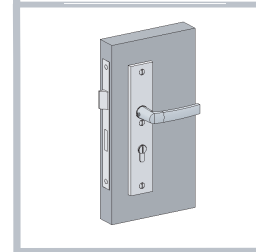


Controleer de speling en werking van deurkruk(ken)/knop en slot.

Draai de bevestigingsschroeven nu handmatig, stevig vast.

Positioneer het sleutelplaatje van de kerntrek in een lijn met de sleutelopening in de cilinder.

Draai (indien van toepassing) de puntschroef bij draaiweerstand nu **extra** 2,5 slag aan, zodat deze goed fixeert. (het puntschroefje drukt zich in de stift).

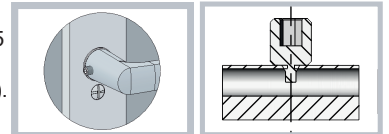

Toepasbare deurdiktes:

dd 38 - 42 mm
dd 43 - 47 mm
dd 48 - 52 mm
dd 53 - 57 mm
dd 58 - 62 mm
dd 63 - 67 mm
dd 68 - 72 mm



Voor afwijkende deurdiktes dient u de leverancier te raadplegen.

AMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toepassing van het beslag op en andere wijze dan waarvoor het product is bedoeld.

Onderhoudsvoorschrift en aanbeveling;

U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in aanraking komt met agressieve schoonmaakmiddelen.

Opmerking:

Bij pas gelakte deuren de achterzijde van de schilden met vaseline insmeren, voorkomt het plakken van de verf. De uiteinden van de schroeven met vaseline instrijken om aanvreten te voorkomen.

versienummer montagevoorschrift: VHBKT00305